AVO Wide Range Signal Generator
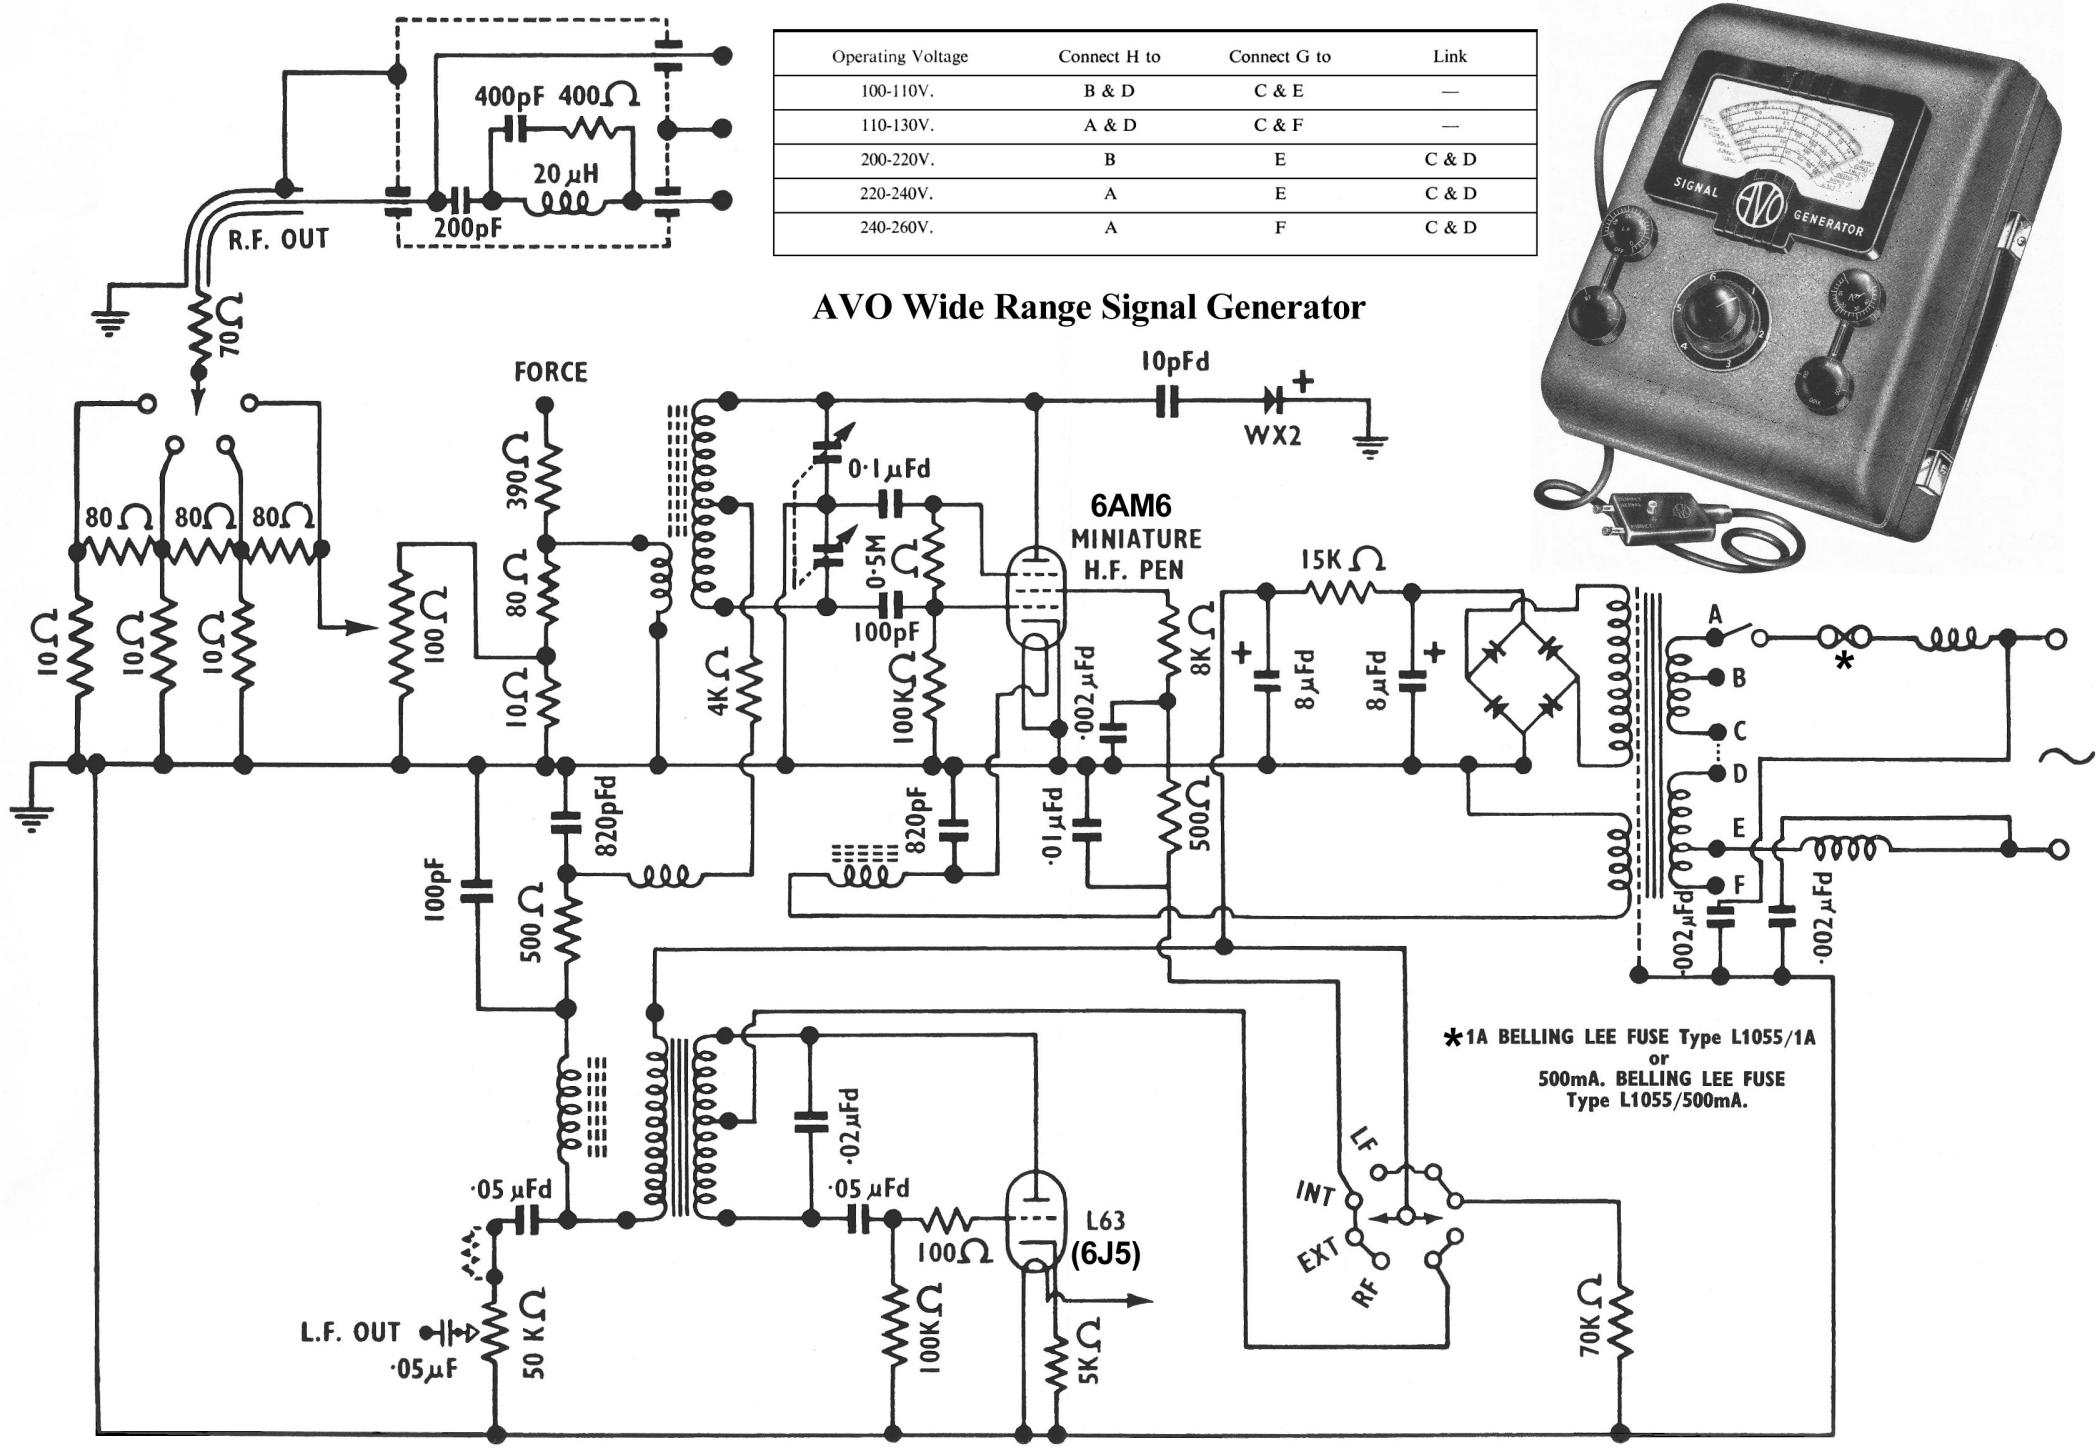
Operating Voltage	Connect H to	Connect G to	Link
100-110V.	B & D	C & E	—
110-130V.	A & D	C & F	—
200-220V.	B	E	C & D
220-240V.	A	E	C & D
240-260V.	A	F	C & D