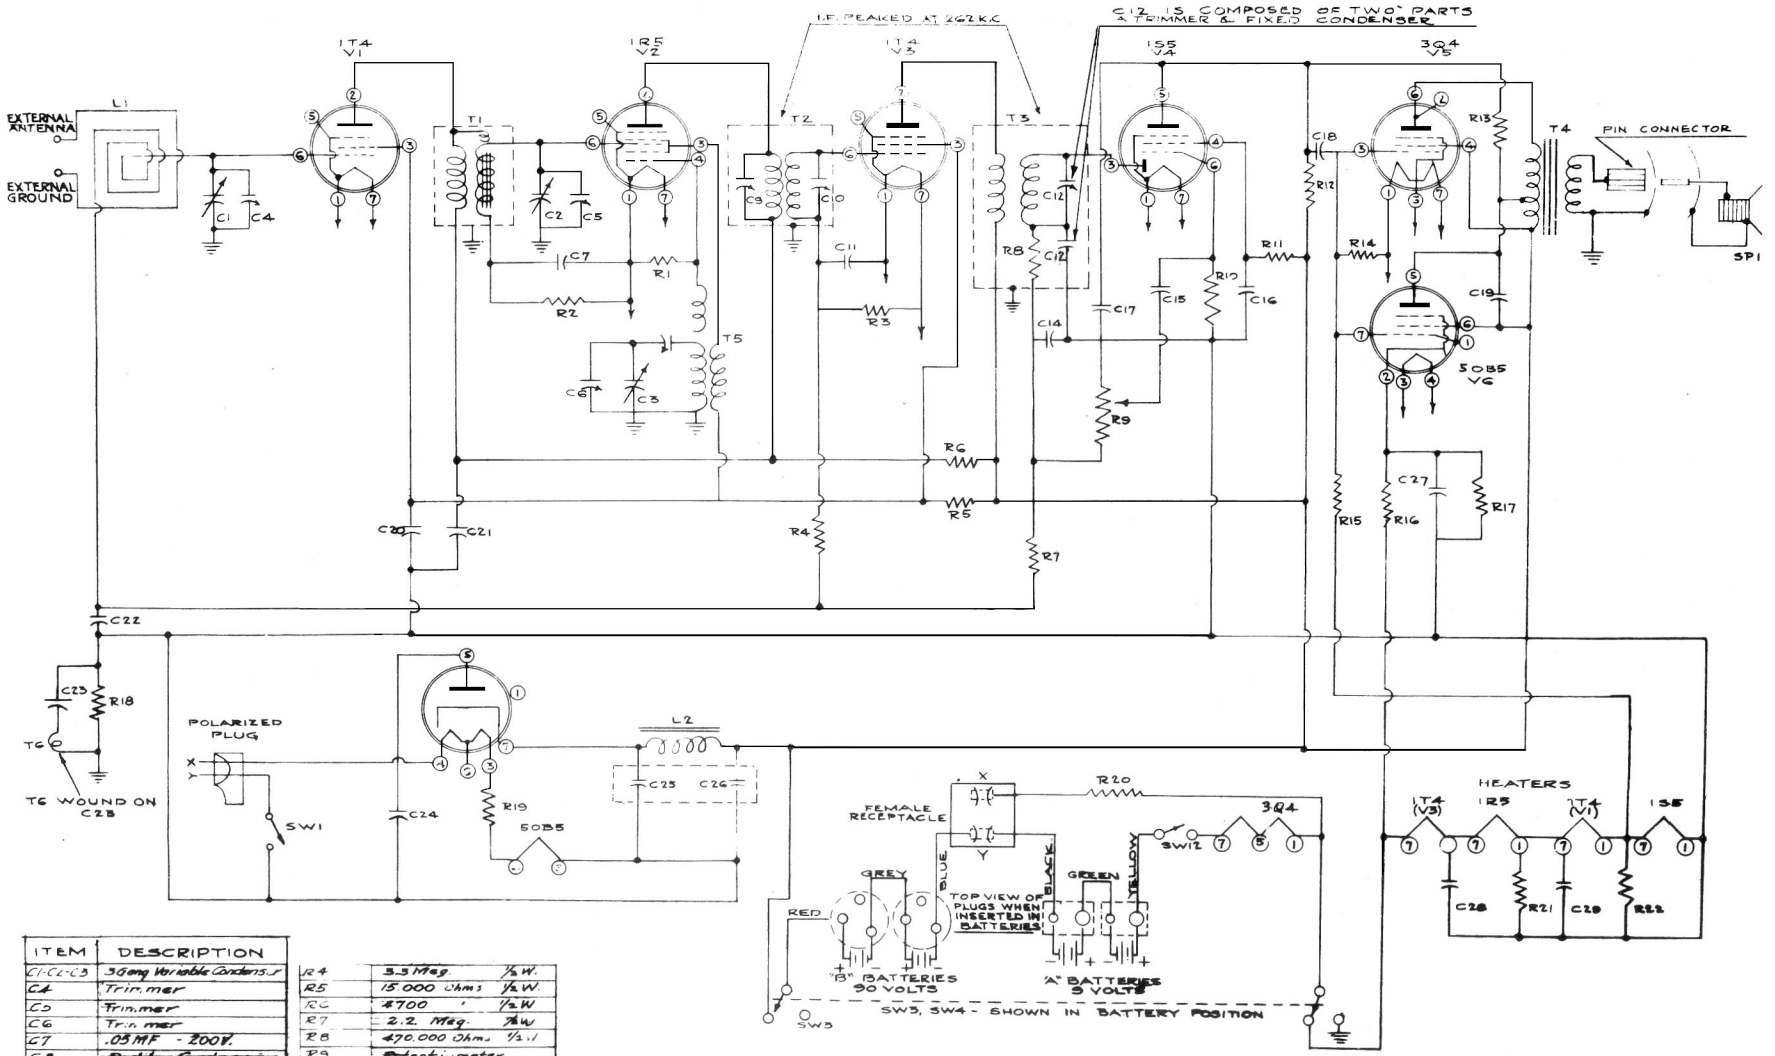

ITEM	DESCRIPTION
C1-C2-C3	3 Gang Variable Condens.r
C4	Trimmer
C5	Trimmer
C6	Trimmer
C7	.05 MF - 200V.
C8	Padder Condenser
C9-C10	Trimmer
C11	.05 MF. - 200V
C12	Trimmer & F. IXED CONDENSER
C13	.00022 MF Mica
C15	.002 MF 400V
C16	.01 MF. 400V
C17	.00022 MF. Mica
C18	.02 MF. 400V
C19	.01 MF. 400V.
C20	.02 MF. 400V.
C21	.02 MF 400V.
C22	.1 MF 200V
C23	.15 MF. 200V.
C24	.05 MF. 400V.
C25	20 MF. 150V Three
C26	40 MF. 25V Section
C27	100 MF. 150V. Electronic
C28	.25 MF 100V Condenser
C29	.02 MF 400V
L1	Antenna Loop
L2	Filter Choke
R1	100,000 Ohms ½ W.
R2	33 Meg. ½ W.
R3	3.3 Meg. ½ W.

R4	3.3 Meg.	½ W.
R5	15 000 Ohms	½ W.
R6	4700 "	½ W
R7	2.2 Meg.	½ W
R8	470.000 Ohms	½ W
R9	Potentiometer	
R10	10 Meg.	½ W
R11	3.5 "	½ W
R12	470.000 Ohms	½ W
R13	1.5 Meg.	½ W
R14	1.5 Meg.	½ W
R15	470,000 Ohms	½ W.
R16	39 "	½ W
R17	10,000 "	½ W
R18	220 000 "	½ W
R19	213 "	6 W
R20	560 "	½ W
R21	1000 "	½ W
R22	680 "	½ W
SP1	P.M Speaker	
SW1	Line Switch on Potentiometer	
SW2	Battery " " "	
SW3	Slide Switch Actuated by Line Cord	
SW4		
T1	R.F. Coil	
T2	1st. I.F. Transformer	
T3	2nd I.F. "	
T4	Output "	
T5	Oscillator Coil	
TG	Gimmick Assembly	

1947-48 AC-DC BATTERY MODEL 536 C CHASSIS 120036

I.F. = 262 KC.

EMERSON DATA SHEET 4